



iTapToo

Gebruikershandleiding

WOORD VOORAF

Deze gebruikershandleiding beschrijft handelingen en voorzorgsmaatregelen, dan wel veiligheidsinstructies om deze handelingen uit te voeren. Deze handelingen komen aan bod in verschillende fasen van de levenscyclus van het product. Per handeling kan specifieke deskundigheid vereist zijn. Indien deze vereist is, staat dat bij de handeling vermeld. Adviezen en maatregelen die nodig zijn voor het uitvoeren van handelingen, dan wel reparaties dienen te allen tijde ter harte genomen te worden. iTapToo Drinks B.V. en de producent zijn niet verantwoordelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het niet volgen van de adviezen en/of voorschriften.

Materialen zijn en blijven eigendom van iTapToo Drinks B.V. Materialen mogen, zonder uitdrukkelijke toestemming van iTapToo Drinks B.V. niet aangepast of bewerkt worden. Bij schade, problemen of opmerkingen altijd contact opnemen met iTapToo Drinks B.V.

Voor storingen/reparaties

Zie hoofdstuk 9 'Storing en reparatie' op pagina 36,
of neem contact met ons op:

iTapToo Storingsdienst

Tel: +31 (0) 413 3560 78

Voor het bestellen en/of bijvullen van poeder

Zie kopje 'Canisters bijvullen' op pagina 23,
of neem contact op met:

inkoop@itaptoo.nl

Voor het bestellen van nieuwe reserveonderdelen

Zie hoofdstuk 10 'Vervangingsonderdelen' op pagina 38,
of neem contact op met:

inkoop@itaptoo.nl

INHOUD

	Woord vooraf	03
	Inhoud	04
1.	Veiligheid	06
	Symbolen	06
2.	Technische specificaties	08
	Conformiteitsverklaring	09
3.	Eerste ingebruikname	10
4.	Servicemenu	11
	Deur ontgrendelen	12
	Hoeveelheid kalibreren	13
	Canisters vullen	14
	Taalinstellingen	15
	Geluid uit	16
	Code wijzigen	16
	Refillpoint afsluiten	16
	Spoelprogramma	17
	Gewicht kalibreren	17
	Betaalopties	18
	Operationele tijden	19
	Systeem ontluchten	20
	Opnieuw opstarten	20
	Vakantie	21
5.	Gebruik	22
	Tapcyclus	22
	Canisters bijvullen	23

6.	Reiniging (samenvatting)	25
	Dagelijkse reiniging	25
	Wekelijkse reiniging	25
	Maandelijks reiniging	25
7.	Reiniging (uitgebreid)	26
	Dagelijkse reiniging	26
	Wekelijkse reiniging	27
	Maandelijks reiniging	28
	Halfjaarlijkse schoonmaak	33
	Spoelprogramma	34
8.	Onderhoud	35
	Waterfilter vervangen	35
	Algemene controle refillpoint	35
	Storing en reparatie	36
9.	Storing	36
	Reparatie	37
	Vervangingsonderdelen	38
10.	Losse onderdelen	38

1. VEILIGHEID

Reiniging en/of simpel onderhoud dient enkel en alleen uitgevoerd te worden door getraind personeel. Reparaties en/of groot onderhoud dienen enkel en alleen uitgevoerd te worden door bevoegd en deskundig personeel.

Symbolen



Lees de handleiding alvorens het product in gebruik te nemen



Apparaat is geaard (Class I aarding)



Product hoort niet bij het gewone afval thuis




Elektrische spanning



Warm/heet oppervlak



- 1. Touchscreen
- 2. Betaalunit
- 3. Glashouder
- 4. Fleshouder

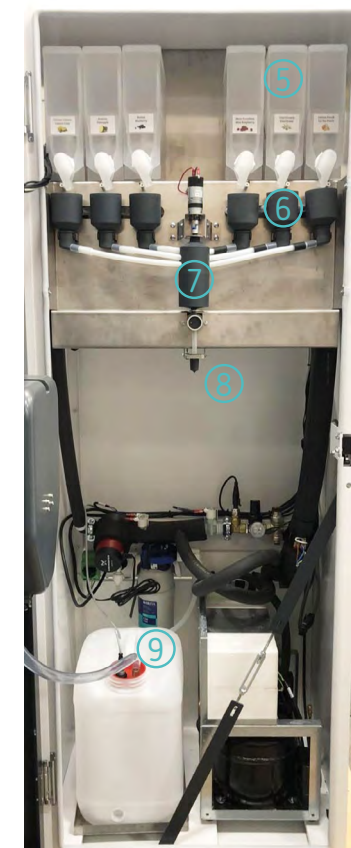

- 5. Canisters
- 6. Mengbakers
- 7. Mixkamer
- 8. Uitgiftepunt
- 9. Lekbak

2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructiegegevens

Hoogte	ca. 1830 mm
Breedte	670 mm
Diepte	570.8 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Display	19" industrieel touchscreen
Canister motoren	6x 153 RPM 24VDC
Mengbekers	6
Mixmotor	780 RPM 24VDC
Lekbak	Capaciteit 20 L; onderin refillpoint
Materiaal kast	Gepoedercoat staal
Materiaal kunststofdelen	PP (Polypropyleen)
Inclusief	Bekerplateau Payter Betaalunit (optioneel, afhankelijk van model) Brita filter - Purity C50 Fresh
Waterkoelunit	Drinkwaterkoeler WDKFR7agg Leverancier: Van West Koeltechniek B.V.

Omgevingsinvloeden

Aansluiting op netvoeding	230 V ~ 50/60Hz
Voorgeschreven omgevingstemperatuur	10°C - 30°C
Vermogen	2500W
Aansluiting op waterleiding	Inlaatdruk in de waterleiding: Min. 1.5 en max. 6.5 bar (0.15 MPa en 0.65 MPa);

Prestaties (onder voorgeschreven omstandigheden)

Maximum aantal smaakkeuzes	6
A-gewogen geluidsdrukkniveau	< 70 dB(A)
Poedercontainers	6

Werkingskarakteristieken

Dosering	Alléén water óf water met smaak
Doseercapaciteit	200 mL; 400 mL
Maximum doseringen per uur	30 L

Conformiteitsverklaring

Richtlijnen:	Machinerichtlijn	(2006/42/EG)
	Ecologisch ontwerp	(2009/125/EC)
	Laagspanningsrichtlijn	(2006/95/EG)
	RoHS	(2011/65/EU)

3. EERSTE INGEBRUIKNAME

Bij plaatsing wordt het refillpoint door de installateur gereed gemaakt. Na plaatsing wordt het refillpoint overgedragen aan de ter plaatse verantwoordelijke partij. Deze partij dient de laatste hand te leggen aan het refillpoint voordat het refillpoint in gebruik genomen kan worden.

- Lezen gebruiksaanwijzing
- Plaatsen van los geleverde onderdelen (deze dienen gereinigd te worden vóór eerste gebruik), zie kopje 'Maandelijkse reiniging', pagina 28
- Vullen canisters
- Invoeren smaken
- Reservekits schoon en droog opslaan (deze dienen gereinigd te worden vóór eerste gebruik), zie kopje 'Maandelijkse reiniging', pagina 28

Het refillpoint heeft enkele minuten nodig om op te starten. Nadat het refillpoint is opgestart zal het home screen van het refillpoint in beeld komen.




Tik op het scherm om verder te gaan. Het volgende scherm wordt getoond.



Vanuit dit scherm is het servicemenu ook bereikbaar. Druk hiervoor drie keer kort achter elkaar op het 'iTapToo'-logo. Zie het hoofdstuk 'Service menu' op pagina 11 voor verdere informatie.

4. SERVICEMENU

Het servicemenu kan geopend worden door het iTaptoo logo 3x achter elkaar in te drukken. Er komt een keypad in beeld. Met de default code [555555] kan het servicemenu geopend worden.

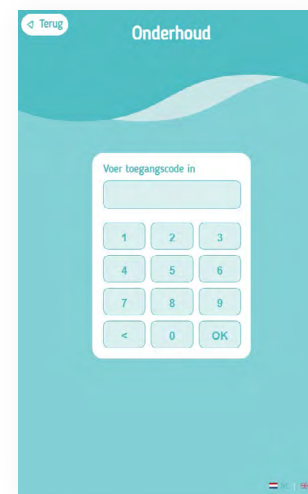

Toets de juiste code in en druk op [OK]. Na het invullen van de juiste toegangscode wordt het servicemenu getoond.

ADVIES: Wijzig de code meteen bij eerste ingebruikname. Zie kopje 'Code wijzigen' op pagina 16.



Het service menu kan te allen tijde gesloten worden door op de knop [Sluiten] te drukken. Deze knop bevindt zich linksboven in het scherm.

Deur ontgrendelen

De deur van de kast kan door middel van het touchscreen ontgrendeld worden. Druk op de knop [Deur openen] en de deur kan geopend worden. De deur kan weer gesloten worden door de deur dicht te drukken totdat een klik hoorbaar is.

Indien nodig: handmatig openen

Indien elektronisch openen niet mogelijk is, dan is de kast te openen d.m.v. handmatige ontgrendeling vanuit de achterzijde van de kast. Verwijder hiervoor het middelste paneel aan de achterzijde door de zes schroeven los te draaien.

Als het paneel verwijderd is kan de deur handmatig ontgrendeld worden. Het slot zit (vanuit de achterkant gezien) links in de kast. Steek een vinger achter het witte plaatje dat om het slot heen valt om het schakelaartje te bedienen dat zich aan de achterzijde van het slot bevindt. Het schakelaartje moet naar beneden gedrukt worden (zie foto). Er is een klik hoorbaar als het slot ontgrendeld is.




LET OP: De afvoerslang naar de lekbak kan los geschoten zijn. Controleer of deze goed vastzit voordat de deur weer gesloten wordt!

Let bij het sluiten van de deur goed op dat de slang van de deur naar de lekbak niet knikt.

Hoeveelheid kalibreren

De exacte hoeveelheid water die gedispenseerd wordt kan in dit menu gefinetuned worden. Tap een drankje van 400 ml en meet deze af met bijvoorbeeld een maatbeker. Door de slider onder 'Water' te schuiven kan de hoeveelheid water bijgesteld worden.

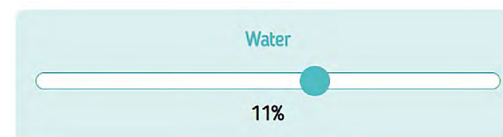

Druk op 'Opslaan' en tap een drankje om het verschil te beoordelen. Herhaal indien nodig.

Naast de hoeveelheid water, kan ook de hoeveelheid poeder die gedispenseerd wordt in ieder drankje worden gekalibreerd. Het verschil is van invloed op alle drie de sterktes die gekozen kunnen worden.

TIP: Doe dit pas ná het kalibreren van het water.

Tap een drankje en beoordeel de sterkte. Door de slider onder 'Poeder' te schuiven kan de sterkte bijgesteld worden.




Druk op 'Opslaan' en tap een drankje om het verschil te proeven. Herhaal indien nodig.

LET OP: de instellingen worden niet opgeslagen als er niet op [Opslaan] gedrukt wordt!

Canisters vullen

In het servicemenu is een selectie 'Canisters vullen' beschikbaar. Selecteer deze optie door op deze knop te drukken. Er verschijnt een lijst op het scherm waar de zes canisters onder elkaar staan. Bij iedere smaak staat een keuzemenu waar de smaak van de canisters kan worden ingevoerd. Canister 1 is de meest linkse canister in het refillpoint, canister 6 is de meest rechtse. Na het invoeren van de juiste smaken kunnen de instellingen opgeslagen worden door op de knop 'Opslaan' te drukken.

Verander indien er geen canister geplaatst is de canisterpositie naar 'Gekoeld water'. De smaak zal automatisch uit de beschikbare opties verdwijnen in het tapmenu.

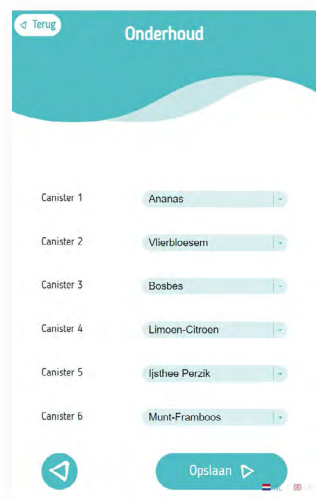


LET OP: de instellingen worden niet opgeslagen als er niet op [Opslaan] gedrukt wordt!

Er verschijnt een melding dat de indeling van de canisters is gewijzigd.

Zie kopje 'Canister bijvullen' op pagina 23 voor het bijvullen van de canisters.

Taalinstellingen

Onder het kopje 'Taalinstellingen' kan de standaardtaal voor het refillpoint ingesteld worden. Deze optie is te vinden ook in de vorm van vlaggetjes te vinden op het home screen, alsmede het service menu. Hierbij is te kiezen tussen Nederlands en Engels. Druk op het dropdown menu en selecteer de gewenste taal. Druk hierna op [Opslaan] om de keuze vast te leggen.

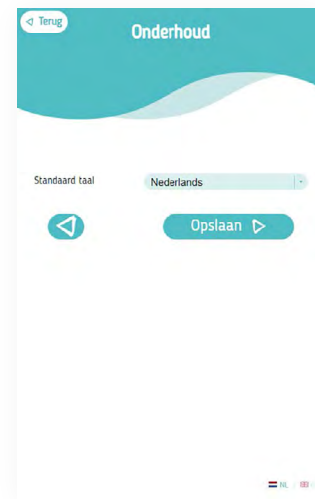

LET OP: de instellingen worden niet opgeslagen als er niet op [Opslaan] gedrukt wordt!

Geluid uit

Het refillpoint beschikt over een functie om een “klik” geluid af te spelen bij het bedienen van het touchscreen. Deze knop is te vinden in het onderhoudsmenu.

Geluid staat AAN

Geluid afspelen

Geluid staat UIT

Geluid uit

Code wijzigen

De toegangscode van het servicemenu kan gewijzigd worden door op de knop ‘Code wijzigen’ te drukken. Voer een nieuwe zes-cijferige code in. Bevestig de nieuwe zes-cijferige code en druk op ‘Opslaan’.

TIP: Bij eerste ingebruikname wordt geadviseerd om de toegangscode van het servicemenu meteen te wijzigen. De standaard toegangscode om het menu te betreden is [555555].

Refillpoint afsluiten

Het refillpoint kan via het servicemenu uitgeschakeld worden door de optie [afsluiten] te selecteren.

LET OP: het refillpoint kan na uitschakelen alleen opnieuw ingeschakeld worden door de stekker uit en opnieuw in het stopcontact te steken. Deze melding verschijnt ook op het beeldscherm na het selecteren van deze optie.

Schakel het refillpoint uit door vervolgens op de knop [Afsluiten] te drukken (het refillpoint zal zichzelf uitschakelen en is niet meer te gebruiken totdat de stekker opnieuw in het stopcontact gestoken is).

Spoelprogramma

Het refillpoint reinigt zichzelf dagelijks buiten de ingestelde operationele tijden. Echter kan het spoelprogramma ook handmatig geselecteerd worden. Druk op de knop [Spoelprogramma]. Op het scherm verschijnt een waarschuwing dat het refillpoint met het spoelprogramma bezig is. Het water loopt door de tapruimte en wordt onder in het refillpoint verzameld in de lekbak.

LET OP: Na het selecteren van het spoelprogramma kan het refillpoint ca. 30 minuten niet gebruikt worden.

WAARSCHUWING: Het water dat tijdens het spoelprogramma uit de uitgiftetuit komt is heet.

Gewicht kalibreren

Het refillpoint beschikt over een optie om de sensoren van de canisters te kalibreren. Deze optie dient enkel te worden gebruikt wanneer het refillpoint niet naar behoren functioneert.

Neem hiervoor alle canisters uit het refillpoint. Volg de instructies op het scherm en druk op ‘Kalibreren’. Er volgt een voortgangsbalkje. Als de kalibratie voltooid is gaat het refillpoint automatisch weer terug in het servicemenu.

Betaalopties

Het refillpoint beschikt over een optie om de prijs van een getapt drankje te bepalen. Per uitgiftehoeveelheid kan voor zowel een drankje met een smaak, als voor alléén wateruitgifte een prijs ingegeven worden.

The screenshot shows the 'Onderhoud' screen with a teal header. Below the header, there is a 'Gratis tappen' option with a checkbox. Underneath, there is a section titled 'Prijzen' (Prices) with four input fields: 'Smaak 200ml' (0.49), 'Smaak 400ml' (0.99), 'Water 200ml' (0.19), and 'Water 400ml' (0.39). At the bottom, there is a blue 'Opslaan' (Save) button and a back arrow.

Druk op de prijs om een prijs in te geven. Er verschijnt een keypad. Geef de prijs in centen in en druk op [OK]. Indien gewenst kan de uitgifte van álle dranken op gratis worden gezet. Selecteer hiervoor het selectievakje achter 'Gratis tappen'. Er verschijnt een vinkje in het selectievakje wanneer deze optie is ingeschakeld.

Bevestig de instelling door op [Opslaan] te drukken, of ga terug naar het service menu via het pijltje.

LET OP: indien alleen gekoeld water gratis wordt aangeboden moet hiervoor per hoeveelheid €0.00 ingegeven worden. In dit geval dus niet 'Gratis tappen' aanvinken.

LET OP: de instellingen worden niet opgeslagen als er niet op [Opslaan] gedrukt wordt!

Er verschijnt een melding dat de prijzen gewijzigd zijn. Indien gewenst kan de melding gesloten worden door op het kruisje te drukken.

Operationele tijden

Onder het kopje 'Operationele tijden' kunnen de tijden per dag ingegeven worden dat het refillpoint actief is. Buiten deze tijden gaat het refillpoint in standby-modus. Tevens zal het refillpoint het spoelprogramma draaien om zichzelf intern te reinigen. Het spoelprogramma zal een uur na de ingestelde eindtijd starten. Het refillpoint kan te allen tijde uit standby-modus gehaald worden door op het scherm te tikken, behalve als het spoelprogramma actief is.

The screenshot shows the 'Onderhoud' screen with a teal header. Below the header, there is a section titled 'Operationele tijden' (Operational times). It lists the days of the week with checkboxes and time input fields (begin and end times). The days are: Maandag (checked), Dinsdag (checked), Woensdag (checked), Donderdag (checked), Vrijdag (checked), Zaterdag (unchecked), and Zondag (unchecked). At the bottom, there is a blue 'Opslaan' (Save) button and a back arrow.

Met behulp van de selectievakjes kan een dag wel/niet meegenomen worden in de operationele tijden. Selecteer de begin- of eindtijd om een tijd te selecteren. Er verschijnt een keypad waarmee de begin- of eindtijd ingevoerd kan worden. De uren en minuten dienen apart te worden aangegeven. Druk op [OK] om de ingevoerde tijd te bevestigen. Als de tijden voor de hele week ingevoerd zijn kunnen de instellingen opgeslagen worden door op [Opslaan] te drukken.

LET OP: Indien een dag aangevinkt is maar er zijn geen tijden ingevoerd, dan gaat het refillpoint niet in standby-modus!

Systeem ontluchten

Bij eerste installatie of wanneer er onderhoud aan het leidingnet van het gebouw is geweest, is het nodig om het refillpoint te ontluchten. Selecteer deze optie door op de knop [Systeem ontluchten] te drukken. Het refillpoint is gedurende de ontluchtingsprocedure niet te gebruiken. Dit duurt ongeveer één minuut.

LET OP: Als de druk van de waterleiding waar het refillpoint op is aangesloten weg is geweest móet het refillpoint eerst ontluchten alvorens deze weer te gebruiken.

Opnieuw opstarten

Indien nodig/gewenst kan het refillpoint opnieuw opgestart worden. Druk hiervoor op de knop 'Opnieuw opstarten'.

LET OP: het refillpoint zal enkele minuten buiten werking zijn. Deze melding verschijnt ook op het beeldscherm na het selecteren van deze optie.

Start het refillpoint opnieuw op door vervolgens op [Herstart] te drukken. Het refillpoint zal zichzelf afsluiten en opnieuw opstarten.

Vakantie

Voorafgaand aan een periode waar het refillpoint voor langere tijd (langer dan 7 dagen) niet gebruikt wordt, dient het refillpoint klaargemaakt te worden voor vakantie. Hiervoor moeten de volgende acties uitgevoerd worden.

- Spoelprogramma doorlopen
- Lekbak legen en reinigen
- Canisters dienen afgesloten te worden (indien deze niet afgesloten waren)
- Alle vaatwas componenten uitnemen en in de vaatwasser plaatsen (sla deze componenten na reiniging droog en vrij van vervuiling op), zie kopje 'Maandelijkse reiniging' op pagina 28
- Refillpoint sluiten en controleren of de deur goed dicht is
- Wanneer alle bovenstaande stappen genomen zijn het refillpoint via de knop in het servicemenu afsluiten
- Wacht tot het refillpoint zichzelf uitgeschakeld heeft, vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken


5. GEBRUIK

Tapcyclus

Door op het scherm te drukken zal het uit de stand-by modus gaan en is onderstaand scherm zichtbaar. Hier zijn de zes smaken afgebeeld, en een optie tot het tappen van gekoeld water. Als een smaak niet meer verkrijgbaar is zal deze semi-transparant weergegeven worden met diagonaal de tekst 'UITVERKOCHT' over de smaak heen.




Na het kiezen van de smaak zal een volgend keuze menu in beeld komen. Hier is de sterkte en de grootte van het drankje te selecteren.

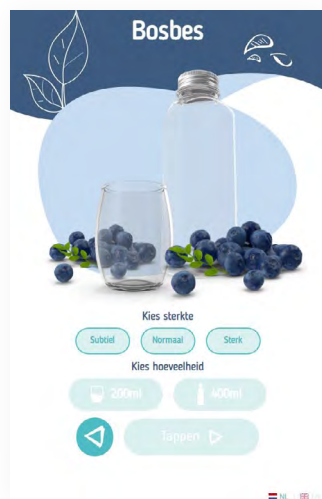

De volgorde van selectie mag willekeurig plaatsvinden. De prijs van de smaak wordt automatisch getoond als zowel sterkte als hoeveelheid gekozen zijn.



Na op (in bovenstaand voorbeeld) '€0.49 Tap >' te hebben gedrukt volgen eventueel de betaal instructies. De betaling moet contactloos plaatsvinden bij de onder het scherm geplaatste betaalunit.

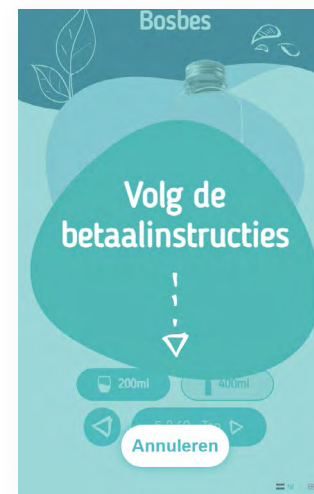

Na de selectie (en eventueel betaling) zal het tappen beginnen en speelt er een filmpje af. Als het filmpje afgelopen is kan het volgende drankje getapt worden.

Canisters bijvullen

Als het refillpoint aangeeft dat een smaak uitverkocht is, kunnen de canisters bijgevuld worden. Dit kan uiteraard ook vóórdat een smaak uitverkocht is. Indien er reeds/nog poeder aanwezig is in het canister, controleer deze dan. Vertoont het poeder klontering, vervang het poeder dan en reinig de canister. Het poeder kan het beste bijgevuld worden door de zak voorzichtig boven de canister te kantelen en gedeeltelijk in de canister te laten zakken totdat de zak leeg is, of totdat de canister vol is. Dit zorgt ervoor dat stofvorming zoveel mogelijk beperkt blijft.

LET OP: Het poeder en de canister dienen volledig droog te zijn. Let dus goed op dat het canister (na reiniging) volledig droog is, en dat het bij het vullen poeder niet in aanraking komt met vocht.

LET OP: Onthoud waar de canisters stonden en plaats deze op dezelfde plaats terug in het refillpoint. Zo blijven de smaken overeenkomen met de smaken zoals aangegeven in het menu.

TIP: Haal niet alle canisters tegelijk uit het refillpoint, maar vul deze een voor een bij. Zo hoeft de locatie van de canister niet onthouden te worden.

LET OP: Volle, ongeopende zakken bewaren op een donkere, koele plaats.

Nieuw poeder bestellen

Nieuw poeder kan besteld worden bij: inkoop@itaptoo.nl

6. REINIGING (SAMENVATTING)

LET OP: Was/desinfecteer handen vóór het reinigen.

LET OP: Voeg NOOIT schoonmaakmiddel toe in/aan het watercircuit.

Het refillpoint voert automatisch elke dag een spoelprogramma uit.

Dagelijkse check

- Buitenkant refillpoint afdoen.
- Controleer op storingen of andere meldingen op de interface.

Wekelijkse reiniging

- Lekbak legen
- Canisters controleren en indien nodig bijvullen
- Binnen- en buitenkant van refillpoint schoonmaken extra aandacht naar schoonmaken van het beeldscherm.
- Uitgiftetuitje in de vaatwasser
- Controleer of afvoertrechter en afvoerslang vrij zijn van verstoppingen en verontreiniging

Maandelijks reiniging

- De volgende componenten op 50-60°C in de vaatwasser: trechter en rooster, canisteruitloop, slangetjes, mengbakers (6x), mixkamer, uitgiftetuitje
- Poeders controleren (zie ook kopje 'Canister bijvullen' op pagina 23)
- Lekbak grondig reinigen
- Refillpoint vrij maken van los poeder en intern reinigen
- Controleer sensor in tapkamer, reinig indien nodig

7. REINIGING (UITGEBREID)

LET OP: Was en desinfecteer handen vóór het reinigen. Trek eventueel schone latex handschoenen aan.

Enkele onderdelen kunnen in de vaatwasser voor schoonmaak. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken van deze delen. De delen zijn vaatwasserveilig tot 60°C. Van al deze delen is een reserveset aanwezig, m.u.v. de canisters.

Dagelijkse check

- Buitenkant refillpoint en tapruimte afdoen
Gebruik een schone, zachte doek met (lauwwarm) water en een niet-agressief schoonmaakmiddel. Maak het hierna droog.
- Controleer op storingen of andere meldingen op de interface.
- Spoelen van refillpoint
Het refillpoint spoelt automatisch buiten de ingestelde tijden van operatie. Hiervoor hoeft geen beker geplaatst te worden.
Het spoelprogramma kan handmatig gestart worden vanuit het onderhoudsmenu. Let op: indien de lekbak vol is zal het refillpoint niet spoelen!

Wekelijkse reiniging

- Lekbak legen
Verwijder de dop uit de lekbak, verwijder de lekbak en leeg deze.
Plaats de lekbak terug in het refillpoint en steek de dop terug in de lekbak.
- Canisters controleren en indien nodig bijvullen
Verwijder de canister en vul bij met nieuw poeder.
Poederzakken dienen in één keer volledig geleegd te worden in een canister.
Let er op dat de poeders niet in aanraking komen met vocht!
- Binnen- en buitenkant van het refillpoint reinigen.
Gebruik een schone, zachte doek met (lauwwarm) water en een vriendelijk schoonmaakmiddel. Maak het hierna droog.
- Uitgiftetuitje in de vaatwasser
Verwijder de uitlooptuit door deze omhoog uit het plaatje te drukken en plaats deze in de vaatwasser.

LET OP: Pas bij het reinigen van het refillpoint op voor elektronische componenten. Zorg dat deze niet nat worden. Verwijder ook geen kabels en/of connectoren!

Maandelijksse reiniging

Maak het refillpoint intern vrij van los poeder en reinig met een schone doek. Voer de volgende reinigingsactiviteiten uit. Deze activiteiten moeten maandelijks plaatsvinden.

Uitnemen onderdelen

1. Trechter en rooster

Deze bevinden zich aan de onderzijde van de tapruimte aan de binnenkant van de deur. Het rooster ligt in de trechter, schuif de trechter eraf. Verwijder de slang die aan de rechter zit en plaats het rooster en de trechter in de vaatwasser.



2. Canisteruitloop

Verwijder de uitlopen gemakkelijk van de canisters door deze in een roterende heen-en-weer beweging naar je toe te trekken. Plaats de uitlopen in de vaatwasser. Zorg dat er geen stilstaand water in de onderdelen komt te staan.



3. Slangetjes

Verwijder de slangetjes door ze verder de mixkamer in te schuiven. Zodra deze vrij komen van de mengbeker kunnen de slangen gemakkelijk verwijderd worden. Neem als eerste de buitenste (langste) slangetjes eraf. Herhaal dit voor iedere mengbeker en plaats de slangetjes in de vaatwasser.



4. Mengbekers

Verwijder de 6 grijze mengbekers door deze van je af te kantelen en naar voren uit de houder te trekken. Draai de mengbeker nu heen-en-weer om deze van de watertoevoer aan de achterzijde los te krijgen. Haal de mengbeker uit elkaar en plaats de delen in de vaatwasser. Zorg dat er geen stilstaand water in de onderdelen komt te staan.



5. Mixkamer

Houd de zwarte uitgifteknoop onder de mixkamer ingedrukt en verwijder het slangetje via de linker zijde uit de klem. Doe dit met beleid.

Til vervolgens de mixmotor op (zie afbeelding) zodat de koppeling uit elkaar komt. Kantel de mixkamer zodat deze vrij komt van de onderste beugel (zie afbeelding). Schuif de mixkamer uit de bovenste beugel en laat de mixmotor weer zakken.



Verwijder het slangetje van de mixkamer en leg deze in de vaatwasser. Trek nu de mixkamer uit elkaar en leg het onderste deel ervan in de vaatwasser. Verwijder het propellertje van de motor-as en leg deze samen met het bovenste deel van de mixkamer in de vaatwasser.

6. Uitgiftetuitje

Verwijder de uitlooptuit door deze omhoog uit het plaatje te drukken en plaats deze in de vaatwasser.



7. Lekbak

Verwijder de lekbak uit het refillpoint. Vul de lekbak met een laagje warm water en voeg een vaatwastablet toe. Laat het vaatwastablet oplossen en schud het water door de lekbak. Leeg de lekbak en spoel hem uit met water. Plaats de lekbak terug in het refillpoint en plaats de dop terug.

Terugplaatsen van onderdelen in het refillpoint

De delen kunnen weer terug in het refillpoint geplaatst worden, of vervangen worden door de bijgeleverde wisselset. Dit laatste is voordelig zodat niet gewacht hoeft te worden tot de vaatwasser klaar is.

LET OP: Zorg bij plaatsing van de onderdelen dat deze droog zijn!

Controleer of alles op de juiste manier spanningsvrij in het refillpoint geplaatst is. Check of:

- De slangen juist zijn geplaatst en niet zijn geknikt
- De mixkamer correct gepositioneerd is
- Controleer of de O-ring aanwezig is op het onderste deel van de mixkamer (zie afbeelding)
- De mengbekers correct gepositioneerd zijn en recht onder de canisters staan
- De canisters juist geplaatst zijn (het pinnetje aan de onderzijde moet in het gat vallen)
- De canisteruitlopen correct geplaatst zijn en tegen de pinnetjes liggen (let op: er zijn 3 rechter en 3 linker uitlopen)
- Doe een tap om te controleren of er geen lekkages zijn





O-ring

Halfjaarlijkse schoonmaak

Canisters

Het advies is om de canisters schoon te maken voorafgaand aan een langere periode van het niet gebruiken van het refillpoint.

Verwijder de canisters. De canisters kunnen uit elkaar gehaald worden door de ringen aan de voor- en achterzijde van de schroef los te draaien. Verwijder de plug aan de voorzijde en verwijder de schroef door deze naar de achterzijde uit de canister te trekken. Let hierbij op dat de plug aan de achterzijde ook mee komt.

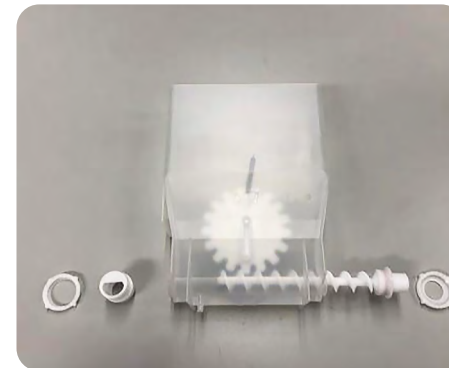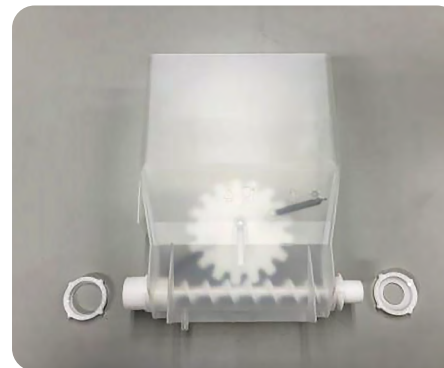

Plaats de onderdelen in de vaatwasser.

LET OP: Zorg ervoor dat je de O-ring op de schroef niet kwijtraakt.



Plaats de canisters in hun geheel terug in het refillpoint.

Zorg eerst dat de motorkoppeling aan de achterzijde over de sterkoppeling valt. Schuif de canister naar achteren en laat het pinnetje aan de onderzijde in het gat vallen.

Plaats de canisteruitlopen op de canister (indien deze nog niet aanwezig zijn) en roteer deze totdat ze tegen de pinnetjes liggen.

Noteer de datum van schoonmaak op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.

Spoelprogramma

Het spoelprogramma kan handmatig via het servicemenu geactiveerd worden. Gedurende het spoelprogramma kan het refillpoint ca. 30 minuten niet gebruikt worden. Op het beeldscherm verschijnt een melding.

LET OP: Het water dat door de tapkamer loopt bij reiniging is heet!

8. ONDERHOUD

Onderhoud dient enkel en alleen uitgevoerd te worden door getraind personeel. Indien deze instructie niet gevolgd wordt kan ernstig letsel ontstaan of schade aan het refillpoint.

Waterfilter vervangen

Het waterfilter wordt door onze partner vervangen bij jaarlijks onderhoud.

Algemene controle refillpoint

Controleer of alle transparante leidingen vrij zijn van oud poeder en/of klontering.

9. STORING EN REPARATIE

Storing

Controleer eerst het volgende:

1. Is de lekbak vol?
2. Is de waterdruk conform voorschrift?
3. Is de sensor in de tapkamer vrij van vocht en andere vervuilingen?
4. Zijn de canisters nog vol?
5. Lekt het refillpoint ergens?
 - i. Zoek de bron van lekken
 - ii. Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn
 - iii. Controleer op beschadigingen
6. Indien de storing software gerelateerd is, start dan het refillpoint opnieuw op vanuit het service menu. Controleer of de storing opgelost is.

Service aanvragen

Als het niet is verholpen, ga dan door naar het volgende:

1. Noteer de storing, probeer zo duidelijk en volledig mogelijk te beschrijven wat het probleem is.
2. Zet het refillpoint uit (en eventueel weer aan) door de stekker van het refillpoint uit het stopcontact te trekken.
3. Bel onze storingsdienst: +31 (0) 413 3560 78

Reparatie

Indien er reparaties uitgevoerd dienen te worden, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen. Afhankelijk van het soort onderhoud kunnen deze voorzorgsmaatregelen verschillen.

- Wachten op afkoelen refillpoint (verbrandingsgevaar)
- Afkoppelen elektriciteit (indien nodig)
- Water afkoppelen (indien nodig)


LET OP: Na het afkoppelen van het water en opnieuw aansluiten van het water moet het refillpoint opnieuw ontlucht worden!

10. VERVANGINGSONDERDELEN


Bij het refillpoint zijn enkele reserveonderdelen aanwezig. Indien er een nieuwe/extra reservekit nodig is kan deze besteld worden. Er kunnen ook losse onderdelen besteld worden. Controleer na ontvangst of de reservekit compleet is.




Losse onderdelen

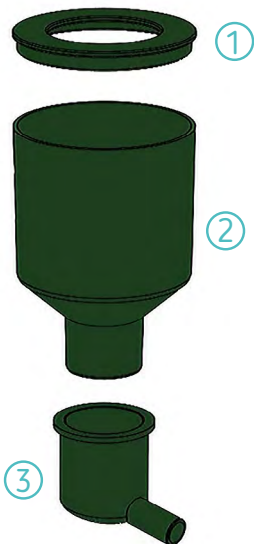

1. Mengbeker ring
2. Mengbeker
3. Mengbeker uitloop
4. Uitlooptuit

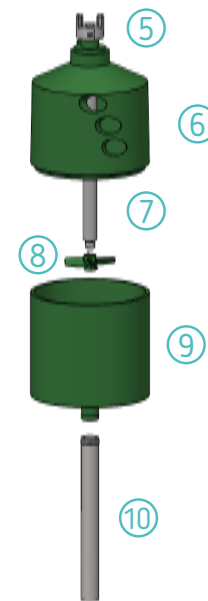

5. Motorkoppeling
6. Mixkamer bovendee
7. Motoras
8. Propeller
9. Mixkamer bovendee
10. Slang uitlooptuit

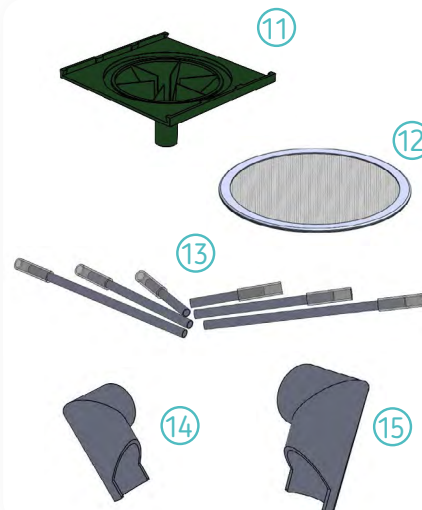

11. Trechter
12. Rooster
13. Volledige slangenset
14. Canisteruitloop links
15. Canisteruitloop rechts

Indien er nieuwe reserveonderdelen besteld moeten worden, neem dan contact op met: inkoop@itaptoo.nl

**SAMEN CREËREN WE
EEN WERELD ZONDER
WEGWERPPLASTIC**

iTapToo